


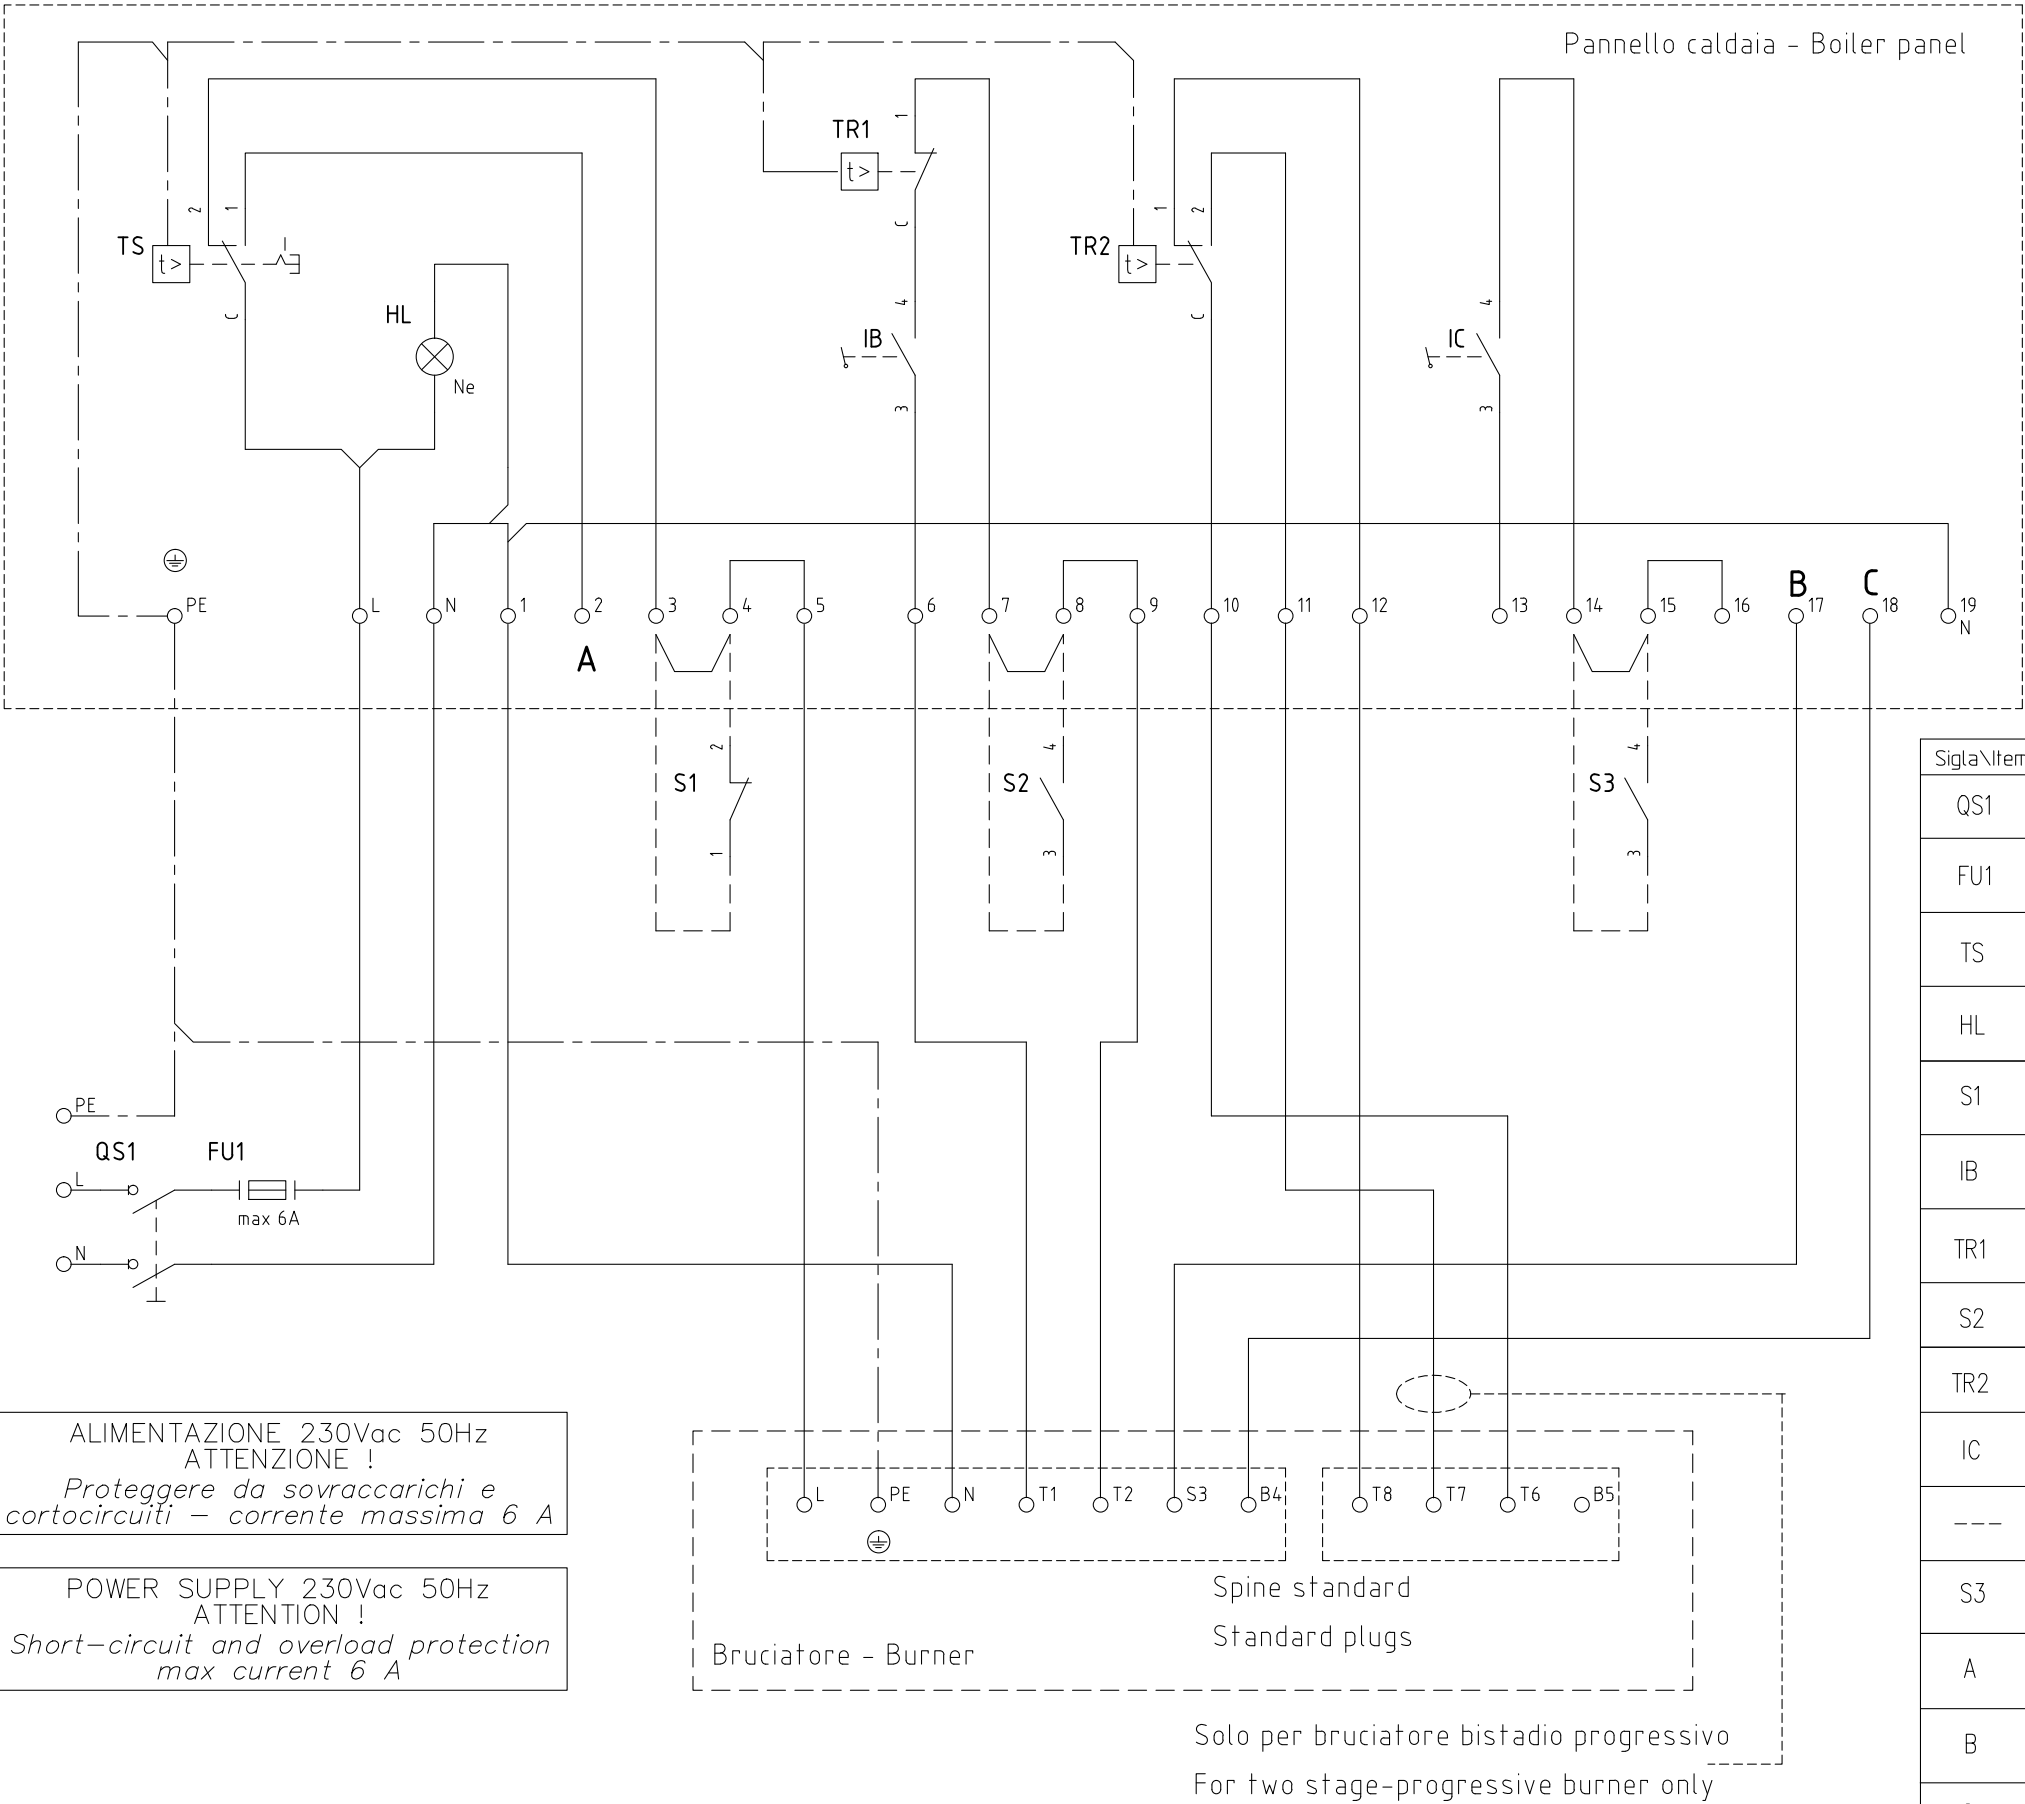

COLLEGAMENTI SOLO PER BRUCIATORE TRIFASE
FOR THREE PHASE BURNER CONNECTION ONLY

MOTORE VENTILATORE 230/400Vac50Hz
ATTENZIONE !
Proteggere da sovraccarichi e cortocircuiti – a seconda del motore

FAN MOTOR SUPPLY 230/400Vac50Hz
ATTENTION !
Short-circuit and overload protection – depending on the motor –

Spina standard
Standard plug

Bruciatore - Burner

Sigla\Item	Funzione\Use Type
QS1	Interruttore generale (a cura dell'installatore) Main isolator (not provided)
FU1	Fusibile di protezione (a cura dell'installatore) Protection fuse (not provided)
TS	Termostato di sicurezza caldaia , riarmo manuale Manual reset safety thermostat
HL	Spia presenza tensione Panel live
S1	Sicurezza esterna (termostato-pressostato) Remote safety (thermostat- pressure switch)
IB	Interruttore ON-OFF bruciatore Burner ON-OFF switch
TR1	Termostato di regolazione limite caldaia Boiler control thermostat
S2	Comando bruciatore esterno Remote burner switch
TR2	Termostato ALTA/BASSA fiamma bruciatore Burner higt/low thermostat
IC	Interruttore ON-OFF circolatore impianto Heating pump ON-OFF switch
---	-----
S3	Comando circolatore esterno Remote pump switch (timer – room thermostat)
A	Segnalazione di blocco TS (230Vac) Safety limit signal (230Vac)
B	Segnalazione di blocco bruciatore (230Vac) Burner lock out signal (230Vac)
C	Segnalazione di funzionamento bruciatore (230Vac) Burner running signal (230Vac)

ALIMENTAZIONE 230Vac 50Hz
ATTENZIONE !
Proteggere da sovraccarichi e cortocircuiti – corrente massima 6 A

POWER SUPPLY 230Vac 50Hz
ATTENTION !
*Short-circuit and overload protection
max current 6 A*

